Wharfedale

DVDR24HD250

DVD Recorder mit 250GB Festplatte
&
HDMI Ausgang

Bedienungsanleitung

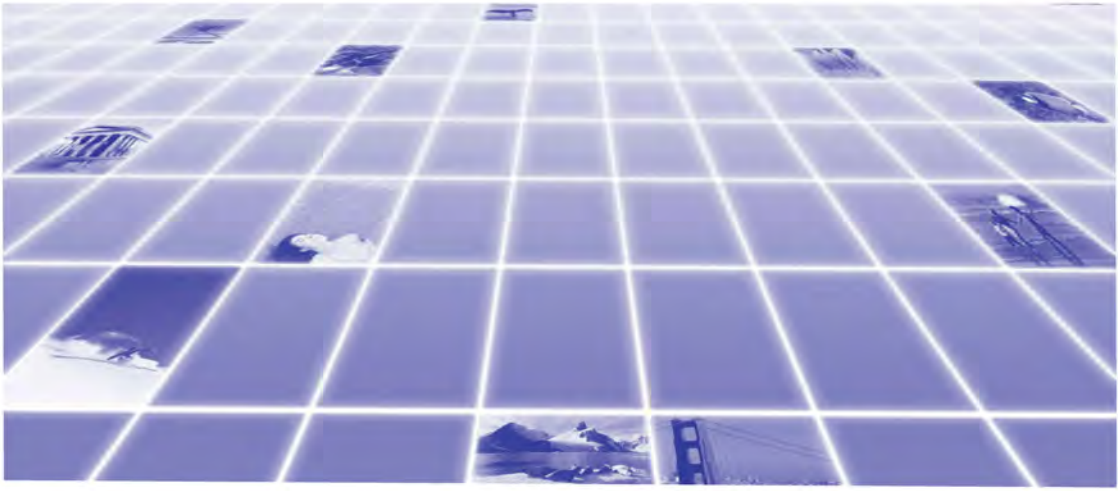

Verbindungen

Antennen-Anschluss

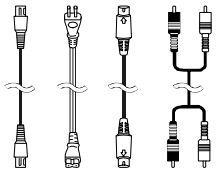

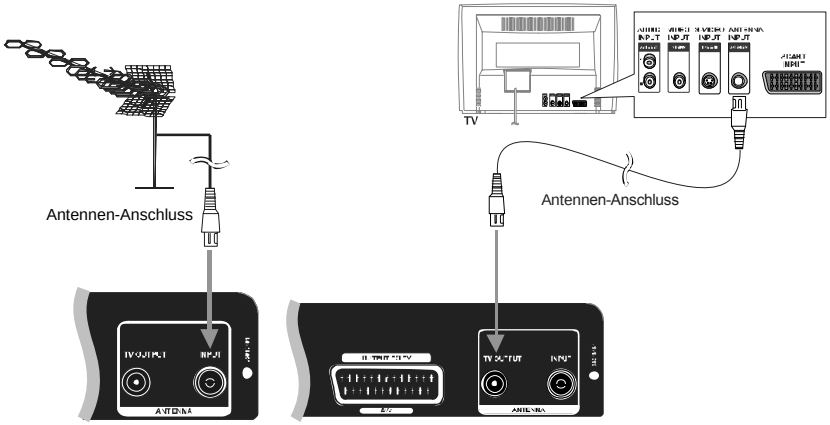

Video & Audio Ausgänge

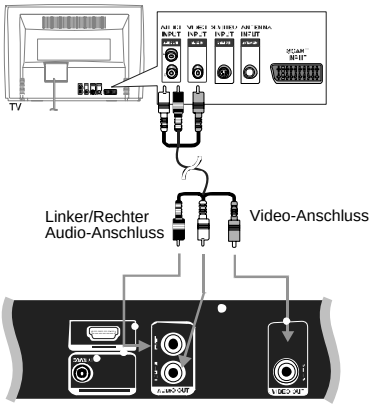

Analog Audio Verbindung

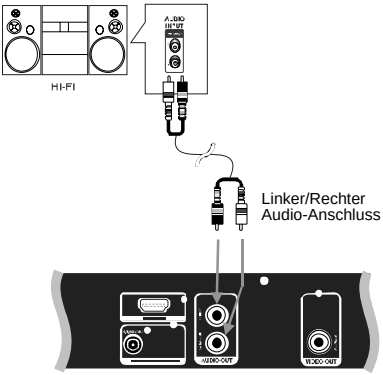

Digitale Audio Verbindung

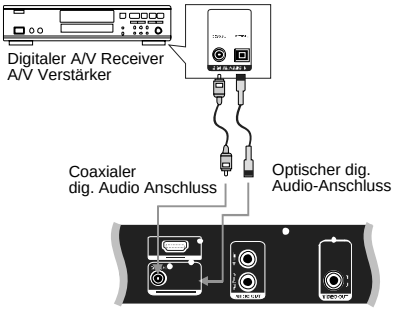

Scart Verbindung

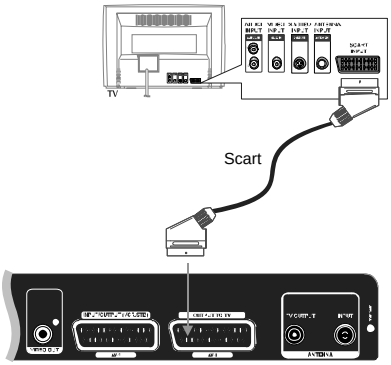

Scart Verbindung zum TV

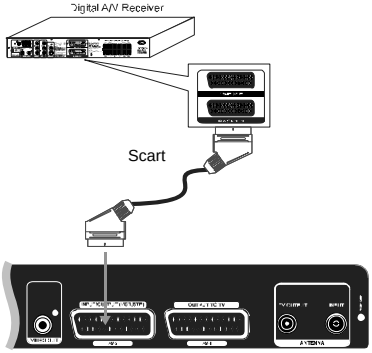

Scart Verbindung zum A/V Receiver

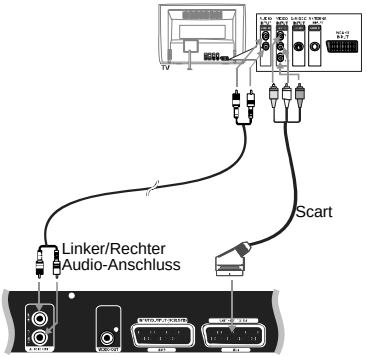

Scart Verbindung zum progressiven Ausgang

HDMI Ausgang:

Video & Audio Ausgang: Der HDMI-Anschluss kann verwendet werden, um den DVD-Player entweder an den TV oder an den AV-Verstärker via HDMI-Kabel anzuschließen. Dafür müssen der TV oder der Verstärker über HDMI-Anschlüsse verfügen.

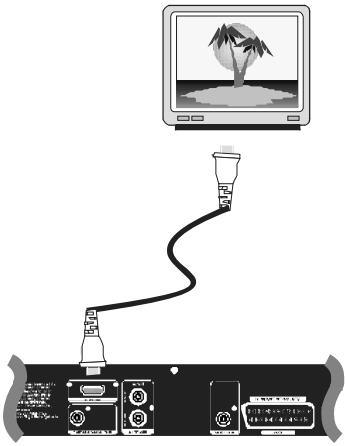

Putting into operation:

Nacdem Sie die notwendigen Verbindungen hergestellt haben,schließen Sie den Strom an.Drücken Sie "standby" um das Gerät anzuschalten. Drücken Sie open/close umd das CD/DVD-Fach zu öffnen und legen Sie eines der folgenden Medien ein (DVD/VCD/SVCD/CD/MP3). Drücken Sie erneut open/close um das Fach zu schließen und die CD/DVD automatisch zu starten.

WICHTIG: Wenn das HDMI-Kabel angeschlossen ist, kann kein Disc-Update erfolgen. Das Video seollte über Cinch oder Scart empfangen werdenwährend das Gerät über die Disc aktualisiert wird.

Verbinden Sie den Camcorder mit den vorderen Ausgängen des DVD-Rekorders

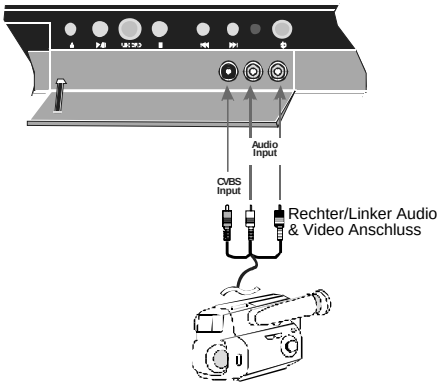

1.EINLEITUNG

1.1 FERNBEDIENUNG

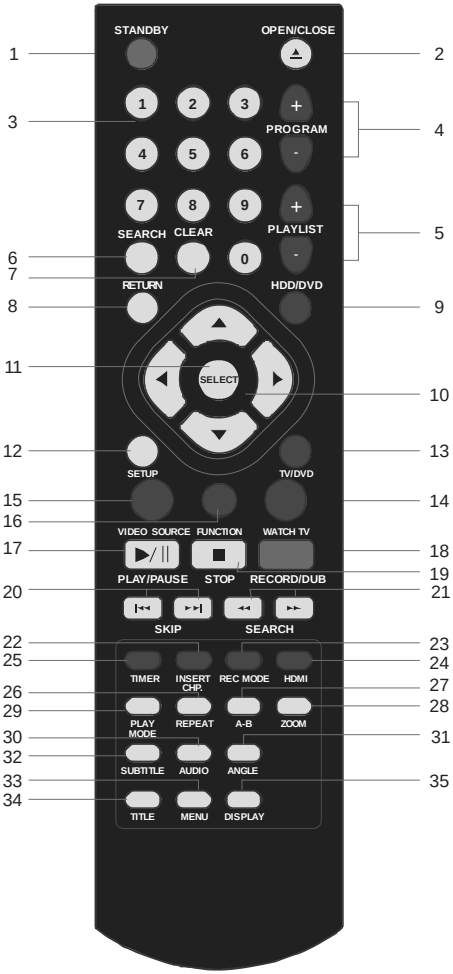

1. STANDBY	: An/Aus
2. OPEN/CLOSE	: öffnen/schließen des CD/DVD Faches
3. 0-9	: Nummerntasten 0- 9.
4. PROGRAM+	: Nächstes TV Programm
4. PROGRAM-	: Letztes TV Programm
5. PLAYLIST +/-	: Fügt Programm zur Wiedergabeliste hinzu oder entfernt es.
6. SEARCH	: Um zu jedem gewünschtem Titel/Kapitel/Track/Zeit auf der Disc zu gelangen.
7. CLEAR	: Zum Löschen
8. RETURN	: Zurück
9. HDD/DVD	: Wählen zwischen Festplatte und DVD. *(Optional - für Festplatten-Modelle)
10. ARROW KEYS (◄/►/▲/▼)	: Zum Navigieren.
11. SELECT	: Auswählen
12. SETUP	: Zum Öffnen und schließen des System-Menus
13. TV/DVD	: Aktivieren/Deaktivieren des Scart Anschlusses zum TV. Hierdurch können Sie ein anderes Programm über den TV sehen, während der DVD-Rekorder ein anderes Programm aufzeichnet ohne das Scart Kabel zu entfernen.
14. WATCH TV	: Auswählen des Monitor-Modus
15. VIDEO SOURCE	: Auswählen der Quelle TV Tuner, SCART Input, Front CVBS.
16. FUNCTION	: Öffnen des Function-Menus. *(Optional -für Festplatten-Modelle)
17. PLAY/PAUSE(►/⏸)	: Abspielen/Pausieren einer Disc. Im Start-Menu fungiert diese Taste als Auswahl-Taste.
18. RECORD/DUB	: Nehmen Sie von der gewählten Video-Quelle auf oder starten Sie die Synchronisations. * Optional- für Festplatten-Modelle)und setzen Sie die pausierte Aufnahme fort. Aktiviert One-Touch-Aufnahme während der Aufnamhewhile*(Optional - für Festplatten-Modelle)
19. STOP (■)	: Anhalten der Wiedergabe/Aufnahme.
20. SKIP (⏮)	: vorheriges Kapitel oder Datei.
20. SKIP (⏭)	: nächstes Kapitel oder Datei. Drückesn Sie diese Taste während der Pausierung: der nächste Rahmen wird gezeigt (nur für DVD) es wird zu oberen Ordner zurückgekehrt.
21. SEARCH(►►)(◄◄)	: Schnelles vor-/zurückspulen x2, x4, x8, x16 and x32. Langsames Vorspulen im pausierten Modus.
22. INSERT CHAPTER	:Einfügen eines Kapitels
23. REC MODE	: Auswählen der Qualität und Dauer der Aufnahme.
24. HDMI button	: Wechseln zwischen HDMI Ausgabe-Formaten SD Progressive, 720p, 1080i und OFF.
25. TIMER	: Programmieren einer Aufnahme oder zum Verändern/Löschen vorheriger Programmierungen.
26. REPEAT	: Wiederholen von Titeln, Kapiteln und Tracks
27. A-B	: Wiederholen einer Auswahle von A-B.
28. ZOOM	: Vergrößern eines Bildes
29. PLAY MODE	: Für MP3, CD-DA, JPEG und MPEG Tracks. Wechselsn zwischen den Wiedergabe-Modi.
30. AUDIO	: Falls die DVD dies unterstützt, ist ein Wechsel zwischen den Audio-Formaten möglich.
31. ANGLE	: Sichtwinkel wählen.Dies geht nur, wenn verschiedene Sichtwinkel angeboten werden.
32. SUBTITLE	: Falls die DVD dies unterstützt,kann der Untertitel geändert oder ausgeschaltet werden.
33. MENU	: Anzeigen des DVD oderr (S)VCD Menus.
34. TITLE	: Falls die DVD dies unterstützt, kann der Menutitel der DVD gewählt werden.
35. DISPLAY	: Öffnen des Display-Menus.

1.2 BEDIENELEMENT FUNKTIONEN

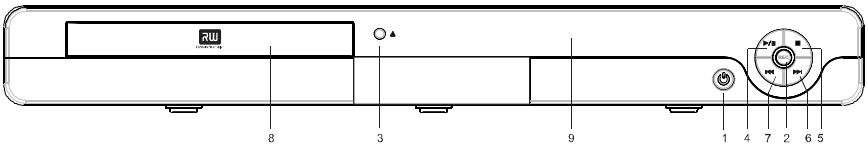

1. **STANDBY** : An/Aus
2. **RECORD** : Nehmen Sie von der gewählten Video-Quelle auf oder starten Sie die Synchronisations und setzen Sie die pausierte Aufnahme fort. Aktiviert One-Touch-Aufnahme während der Aufnamhe.
3. **OPEN/CLOSE ▲** : Öffnen/Schließen des CD/DVD Faches
4. **PLAY/PAUSE (►/ II)** : Abspielen/Pausieren einer Disc. Im Start-Menu fungiert diese Tastes als Auswahl-Taste.

5. **STOP(■)** : Anhalten der Wiedergabe/Aufnahme
6. **SKIP FORWARD (⏭)** : Nächstes Kapitel/Titel/Track/Datei.
7. **SKIP BACKWARD (⏮)** : Vorheriges Kapitel/Titel/Track/Datei.
8. **DISC TRAY** : Zum Einlegen der Disc
9. **FRONT PANEL DISPLAY (VFD)**:Zeigt die Spielzeit, den Titel, das Kapitel/Track usw. an.

1.3 BEDIENELEMENT VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

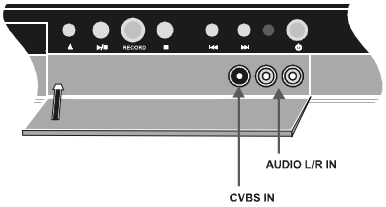

CVBS in : Video Eingang : Verbindung einer Composite Video-Quelle (Camcorder,Video-Rekorder, usw).
AUDIO L/R in : Linker/Rechter Audio-Eingang

1.4 RÜCKBLENDE VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN



ANTENNA INPUT : Aerial Eingang
ANTENNA TV OUTPUT : TV Antenne anschließen
OUTPUT TO TV : SCART-Anschluss(AV1): Für TV. Cinch Ausgang

INPUT/OUTPUT (VCR, STB) : SCART-Anschluss 2(AV2): Für externe Geräte (Sat-Receiver, Video Rekorder, Camcorder usw.)

CVBS : Video-Ausgang :Für TV mit Video-Ausgang (CVBS, Composite Video).

AUDIO connectors (Audio OUT) :Verbindung eines A/V Verstärkers mit 2 Kabeln (recht/links).

DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) :Verbindung mit einem Audio Gerät mittels coaxialem, digitalem Verbindungskabel.

HDMI connector : **Verbindung mit HDMI-Eingängen** des TVs, falls der TV eine HDMI Verbindnung besitzt.

2.2 FUNKTIONS-MENU

EINFÜHRUNG

In diesem Menu können Sie überkurze schritte zwischen DVD Wiedergabe, Monitor-Modus, Setup menu, Programmierungs-Menu und Festplatten-Wiedergabe wählen. Die Auswahle geschieht durch SELECT.
Falls Sie länger als 5 Sek. warten, wird das Menu automatisch geschlossen.

DVD
TV/Video
Setup
Timer Recording
HDD

2.3 SETUP MENU

Nachdem Sie SETUP auf der Fernbedienung gedrückt haben, erschein ein Menu, in dem Sie mit den Pfeiltasten navigieren und mit Selecht die Auswahl treffen können.
Notiz: Manche Setup-Menus sind während der Wiedergabe oder dem Monitor-Modus nicht verfügbar.

2.3.1 AUFNAHME

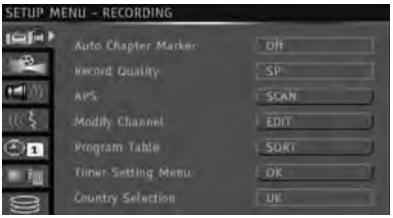

2.3.1.1 Autom. Kapitelmarkierung

Sie können eine der Zeitperioden wählen (5min, 10min, 20min, 30min) zum autom. Einfügen der Kapitel. Sie können diese Funktion mit "Off" abbrechen.

2.3.1.2 Aufnahmequalität

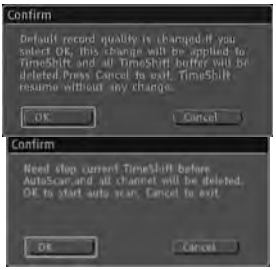
Confirm
Default record quality is changed.If you select OK, this change will be applied to TimeShift and all TimeShift buffer will be deleted.Press Cancel to exit, TimeShift resume without any change.
OK
Cancel
Confirm
Need stop current TimeShift before AutoScan,and all channel will be deleted, OK to start auto scan, Cancel to exit.
OK
Cancel

Sie können das Qualtitätslevel benutzerdefinierte Aufnahmen wählen.
Jede Qualirät bietet eine eigene Aufnahmedauer:

- HQ : High Quality-60 min
- SP : Standard Play- 120 min
- LP : Long Play- 180 min
- EP : Extended Play- 240 min
- SLP : Super Long Play- 360 min.

Wenn die Qualität während des Tim-Shift Modus geändert wird, erschein ein Bestätigungsfenster.
NOTIZ: Gilt nur für den Monitor-Modus

2.3.1.3 APS

Automatische Scannung aller verfügbaren Sender via Antenne.Die gültige Programmliste wird gelöscht Um dies zu bestätigen, erscheint eine Warung auf dem Bildschirm. Falls Sie "continue" anwählen, erfolt die Scannung.

NOTIZ: APS dauert einige Zeit.
NOTIZ:Falls Sie den Ton nicht klar empfangen, schauen Sie sich bitte das Kapitel Fehlerbehebung an.

2.3.1.4 Modifizieren eines Kanals

Hier können die Kanal-Einstellungen verändert werden “Search Type” und “Band” oder “Name” .
In “Channel” / “Frequency” , kann die Kanal-Nr. / Frequenz geändert werden oder drücken Sie die Pfeiltasten für eine manuelle Einstellung.
Falls “Standard” als “Band” gewählt ist, wird zuerst das C-Band durchsucht und es geht nicht weiter zum S-Band. Falls Sie “Cable” wählen, wird zuerst das S-Band gescannt. Dabei werden beide S-Band und C-Band Kanäle erfasst.

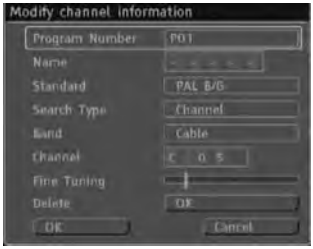

NOTIZ: Die Zeitverschiebung wird angehalten, wenn Sie Veränderungen in der Kanal-Einstellung vornehmen.

2.3.1.5 Programmliste

In diesem Menu können Sie die Programme ansehen oder sortieren.

Sie können auf die Kanalmodifizierung zugreifen, wenn Sie in der Programmliste SELECT wählen.

2.3.1.6 Programmierungs-Menu

Sie können alle voreingestellten Programmierungen ansehen, verändern oder neue hinzufügen. Dieses Menu kann durch drücken der TIMER Taste (Fernbedienung) aktiviert werden.

Falls Sie SELECT auf einer leeren Fläche wählen, erscheint ein neues Menu auf dem Bildschirm. (s. 3.5)

2.3.1.7 Land auswählen

Es werden wählbare Länder aufgelistet um Kanäle besser zu finden.
NOTIZ: Um Einstellungen besser vorzunehmen, stellen Sie sicher, dass Ihr Land ausgewählt ist.

2.3.7 HDD

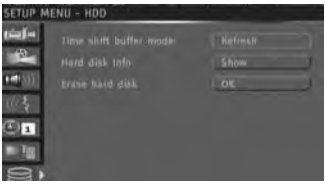

2.3.7.1 Zeitverschiebungspuffer

Diese Option wird verwendet, wenn Sie Zeitverschiebungsdaten speicher wollen oder nicht. Pufferinformatinen gehen verloren, wenn Sie "refresh" wählen oder die Kanal/Video-Quelle ändern.

Falls Sie “Preserve” wählen, wird die Pufferinformation erhalten.

2.3.7.2 Festplatten Info

Wenn Sie in diesem Menu die "Show" Taste drücken, erscheint ein neues Menu, mit der Titel-Nr, der Festplattengröße, dem freien und besetten Festplattenspeicherplatz in MB.

2.3.7.3 Löschen der Festplatte

Zum Löschen von Dateien auf der Festplatte. Es erscheint eine Warnung, ob Sie die Datei wirklich löschen möchten. Bitte bestätien Sie dies zum Löschen oder verneinen Sie dies um zum Setup-Menu zurück zugelangen. Nach dem Löschen, geht das Gerät autom. in den Standby-Modus.

NOTIZ: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

3. AUFNAHME

3.1 AUFNAHME-EINSTELLUNG

3.1.1 Aufnahme-Qualität

Sie können bis zu fünf Aufnahme-Qualitäten wählen. Jede Qualität benötigt unterschiedlich viel Platz auf der Festplatte.

Die Qualität kann durch Drücken von "RECORD MODE" geändert werden.

Qualität	Aufnahmezeit (4.7GB,DVD)	Aufnahmezeit (250 GB, HDD)
HQ (High Quality)	~ 1 h	~ 60 h
SP (Standard Play)	~ 2h	~ 120 h
LP(Long Play)	~ 3 h	~ 165 h
EP (Extended Play)	~ 4 h	~ 230 h
SLP (Super Long Play)	~ 6 h	~ 350 h

NOTIZ: Während der Zeitverscheibung, kann die Aufnahmequalität nicht aktualisiert werden, es sei denn Sie wechseln den Monitor-Modus.

3.1.2 Quelle auswählen

Video -Eingangsquelle: TV Tuner, SCART, Front CVBS. Bitte überprüfen Sie erst Ihre Einstellungen und setzen Sie die passenden Konfigurationen für die Aufnahme ein. Um zwischen den Video-Quellen zu navigieren, drücken Sie VIDEO SOURCE auf der Fernbedienung.

Wenn Sie **VIDEO SOURCE** im Festplatten-Modus drücken, können Sie nur auf Festplatte aufnehmen.

3.1.3 OTR (One Touch-Aufnahme)

Jedes Drücken von **RECORD/DUB** steigert die Aufnahmezeit um 30 Minuten, nachdem die Aufnahme gestartet wurde.

Die Programmierungsliste ist periodisch nach Aufnahmequalität und freiem Speicher.

3.1.4 Wie man ein anderes Programm während der Aufnahme ansieht?

Nur bei an Scart angeschlossenen TVs möglich. Drücke **TV/DVD** auf der Fernbedienung. Dies deaktiviert den Scart-Ausgang am Gerät. Wenn Sie die Fernbedienung Ihres TVs verwenden, können Sie durch die Programme schalten. Um den Scart-Ausgang wieder zu aktivieren, drücke erneut **TV/DVD.**

3.2 AUFNAHME AUF DVD

3.2.1 Grundsätzliche Information

Es kann auf DVD-Typen aufgenommen werden.

DVD+RW and DVD-RW Wiederbeschreibbare DVDs

DVD+R and DVD-R Nur beschreibbar bis sie voll ist.

NOTE: Falls auf der DVD auf einem anderen Rekorder oder PC aufgenommen wurde, sie formatiert oder gelöscht wurde, löschen Sie die DVD bitte zuerst auf diesem Rekorder, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

3.2.2 Aufnahme

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden, stellen Sie sicher,

dass sich eine beschreibbare DVD im Laufwerk befindet. Um manuell aufzunehmen, wechseln Sie in den

Monitor-Modus ohne Zeitverschiebung, drücke dafür VIDEO SOURCE.
Sie können nun den Aufnahmestatus und ale Informationen rund um die Aufnahme sehen.

Stellen Sie sicher, dass das Ziel auf “Optical Disc” eingestellz ist.Falls Festplatte eingestellt ist, drücke **HDD/DVD**.

Drücke **RECORD MODE** um die Qualität vor der Aufnahme einzustellen.

Dann drücke **RECORD/DUB**. Die Aufnahme wird gestartet.

Drücke **STOP um die Aufnahe anzuhalten.**

Drücke **PLAY/PAUSE(►/ II)** um die Aufnahme zu pausieren und **RECORD/DUB** um sie fortzusetzen.

3.3 AUFNAHME AUF FESTPLATTE

3.3.1 Zeitverschiebung

Wenn Sie das Gerät anschalten und es bfindet sich keine Disc im Laufwerk, wechselt das Gerät autom. in den Zeitverscheibungs-Modus und ein Balken erscheint auf dem Bildschirm. Sie können auch im Festplatten-Titel-Menu /TV/Video VIDEO SOURCE wählen um den Zeitverschiebungs-Modus zu wechseln. Zeitverschiebung ermöglicht es Live-Shows für 60 Minuten zu speichern. Sie können zu jeder Zeit Live-Shows anhalten und fortsetzen. Sie können auch vorher gespeicherte Scenen ansehen, indem Sie auf dem Zeitverscheibungsbalken zurückgehen. Während der Zeitverschiebung, können Sie DISPLAY drücken m Hilfe und Statusinformationen zu jeder Zeit abzurufen.

DISPLAY wechselt die Informationen

DISPLAY (einmal) : Zeitverscheibungs-Speicher-Infos. Wiedergabezeit, Aufnahmezeit, Aufnahmezeit minus 1h,Trick-Modus-Status, Speicher-Status, Kanal/Quellen-Information

DISPLAY (zweimal) : Tasten und Navigations-Infos

DISPLAY (dreimal) : hebt alle auf

Folgende Tasten können auch verwendet werden

HDD/DVD	**:** Festpaletten-Titel-Liste
FUNCTION	**:** Öffnet Funktons-Menu
SETUP	**:** Öffnet Setup-Menu
TIMER	**: Öffnet Programmierungs-Menu**
VIDEO SOURCE	**:** Wechselt Video-Quelle
PROGRAM +/-	**:** Changes the channel
SEARCH(►► / ◄◄)	**:** Schnelles vor-/zurückspulen (Geschwindigkeiten)
▸	: 30 Sek vor
◂	**:** 10 Sek zurück

NOTE: Falls Sie die Video-Quelle wechseln, wird der Zeitverscheibungsspeicher gelöscht.

NOTE: Während der Zeitverschiebung kann es sein, dass zietgleich einen Programmierung ansteht. Aber es funktioniert nicht simultan ein Programm in Zeitverscheibung anzusehen und ein anderes Programm aufzunehmen. Aus diesem Grund erscheint eine Nachricht, die Sie fragt, ob Sie das derzeitige Programm sehen wollen(wählen Sie "Nein") oder ob Sie mit der programmierten Aufnahme fortfahren wollen (wählen Sie "Ja") Falls Sie nicht antworten, geht der Rekorder davon aus, dass die Aufnahme gestartet werden soll. Die Bestätigungsnachricht erscheint 3 Minuten bevor die Aufnahme beginnt.

Die Zeitverscheibung wird in einem Speicher gespeichert der 60 Minuten Aufnahme enthält. Nach 60 Minuten wird der Speicher überschrieben. Falls Sie das Video, dass sich im Speicher befindet behalten wollen, können Sie diesen Teil speichern.

NOTIZ: Wenn die Festplatte voll ist, ist der Speicher der Zeitverschiebung nicht möglich.
NOTIZ: Drücke während der Zeitverschiebung PLAY/PAUSE(►/ II) dies führt zum Verlust von 10 Sek.

gespeichertem Material.

3.3.2 Abspeichern

Drücken Sie **RECORD/DUB** auf der Fernbedienung während Sie ein Programm anschauen. Der Rekorder speichert den Teil, den Sie gerade schauen. Durch erneutes Drücken von **RECORD/DUB**, wird die OTR Funktion aktiviert und die Aufnahmelänge wird um 30 Minuten bis zu 3 Stunden erhöht, je nach Qualitätseinstellung. Der Teil der gespeichert wird, wird in rot auf dem Zeitverschiebungsbalken angezeigt. Um das Abspeichern zu beenden, drücke **STOP** auf der Fernbedienung.

NOTIZ: W[a] hrend gespeichert wird, kann der Sender oder die Quelle nicht ge[a] ndert werden.Daf¿r muss das Abspeichern gestoppt werden, indem Sie "STOP" drücken. Das Teilstück wird auf der Festplatte gespeichert.

NOTIZ: Es kann nur ein Teil im Zeitverschiebungs-Speicher zum Speichern identifiziert werden. Wenn dieser Teil gespeichert wurde und der Titel auf der Titelliste registriert wurde, wird er vom Zeitverscheibungs-Speicher gelöscht, wenn Sie "STOP" drücken.

NOTIZ: Im Zeitverschiebungs-Modus, beträgt die max. Aufnahmelänge 3 Stunden. Deshalb werden mehr Titel erstellt, wenn die Aufnahmelänge mehr als 3 Stunden beträgt. Bei 10 Stunden werden beispielsweise 4 Titel erstellt, 3 Titel bei 3 Stunden und 1 Titel bei einer Stunde.

NOTIZ: Dr¿cke w[a] hrend der zeitverschiebung oder dem Abspeichern PLAY/PAUSE(►/ II)dies führt zum Verlust von 10 Sek gespeichertem Material.

3.3.3 Manuelle Aufnahme

Um manuell auf Festplatte aufnehmen zu können wechseln Sie den Monitor-Modus so, dass keine Zeitverschiebung eingestellt ist. Bitte merken Sie sich, wo die Aufnahme gespeichert wird. Drücken Sie **HDD/DVD**, wenn der Speicherort nicht die Festplatte ist. Die Aufnahmequalität wird durch Drücken von **RECORD MODE** eingestellt.

Drücke **RECORD/DUB** um die Aufnahme zu starten.Drücke **STOP** um die Aufnahme anzuhalten.
Drücke **PLAY/PAUSE (►/ II)** um die Aufnahme zu pausieren und **RECORD/DUB** um die Aufnahme fortzusetzen.

3.3.4 Titelliste der Festplatte

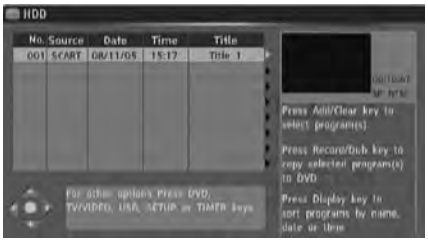
HDD
No. Source Date Time Title
001 SCART 08/11/05 15:17 Title 1
Press Add/Clear key to select program(s).
Press Record/Dub key to copy selected program(s) to DVD.
Press Display key to sort programs by name, date or time.

Drücke **HDD/DVD** auf der Fernbedienung um zur Titelliste der Festplatte zu gelangen oder wähle **HDD** fim Menu.

Die Titelliste zeigt Ihnen sämtliche auf der Festplatte gespeicherten Titel an; für jeden Titel auch die Dauer, ein Index-Bild und die Aufnahmequalität (HQ, SP etc). Es lässt sich auch erkennen, ob der Titel bearbeitet wurde, gesperrt oder geschützt ist.

Hier können Sie Titel zum Synchronisieren, abspielen oder bearbeiten auswählen. Die Tasten die Sie hierzu benötigen werden unter der Titelliste angezeigt.

NOTIZ: Die dynamische Navigation zeigt Ihnen die die aktiven Pfeiltasten an.
NOTIZ: Sie können maximal 254 Titel mit max. je 254 Kapitel auf der Festplatte speichern.

3.3.5 Titelliste sortieren

Mit dieser Funktion können Sie die Titelliste in verschiedenen Reihenfolgen sortieren. Wechseln Sie zum Festplattenmenu und drücken wiederholt **DISPLAY**, so dass die Titel wie folgt sortiert werden:
- **Sortiert nach Datum/Zeit absteigend:** Die neuesten Aufnahmen stehen ganz oben auf der Liste.
- **Sortiert nach Name aufsteigend:** Namen in der Reihenfolge: A bis Z
- **Sortiert nach Name absteigend:** Namen in der Reihenfolge: Z bis A
- **Zurück zum Standard**, **Sortiert nach Datum/Zeit aufsteigend:** Die neuesten Aufnahmen stehen ganz am Ende der Liste

NOTIZ: Wenn Sie zur Titelliste wechseln, ist immer der Standard "Sortiert nach Datum/Zeit aufsteigend" eingestellt.

3.3.6 Titelliste der Festplatte bearbeiten

Alle Aktionen, die Sie durchführen können, sind neben der Titelliste aufgeführt. Durch drücken des ▸-Pfeiles auf der Fernbedienung werden diese für den ausgewählten Titel ausgeführt.

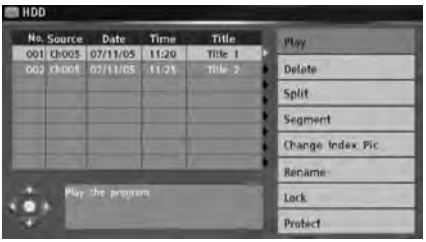

Play: Drücke **SELECT** um den Titel abzuspielen.
Delete: Sie können hiermit ungeschütze und nicht gesperrte Titel löschen. Eine Nachricht erscheint zur Bestätigung erscheint.
Split: Der Titel kann in zwei Teile geteilt werden. Sie müssen die Stelle an der geteilt werden soll mit **SELECT** bestimmen. Eine Nachricht erscheint zur Bestätigung erscheint.

NOTIZ: Split können Sie nicht rückgängig machen. Zwei Filme können nicht miteinander verbunden werden.
NOTIZ: Split können Sie nur bei ungeschützen oder nicht gesperrten Titel durchführen.
- Return-Taste bringt Sie zurück zur Titelliste ohne den Titel zu teilen.
- Wenn bis zum Ende des Film kein Trennpunkt gewählt wurde, kommen Sie zurück zur Titelliste.
- Wenn die Aktion durchgeführt wurde, kommen Sie zurück zur Titelliste.

NOTIZ: Split können Sie erst nach 1 Sekunde Spieldauer durchführen.
Segment: Mit dieser Option können Sie den Teil in einem Titel verstecken.Sie können auf dem Segment-Bildschirm einen Titel aussuchen und drücken dann **SELECT**, um diesen zu segmentieren. Nach der Auswahl wird der Titel ohne die markierten Segmente wiedergegeben. Versteckte Teile werden beim Synchronisieren auch nicht auf DVD kopiert.Sie können versteckte Teile wieder sichbar machen, indem Sie diese auswählen und **SELECT** drücken. am Ende der Aktion drücken Sie wieder SELECT.
NOTIZ: Segment können Sie nur bei ungeschützen oder nicht gesperrten Titel durchführen.

Change Index Pic: Sie können sich den Titel wie im Wiedergabemodus anschauen. Sobald Sie das gewünschte Bild sehen, drücke Sie SELECT und dieses wird das neue Index-Bild.
NOTIZ: Diese Funktion kann nur durchgeführt werden, wenn das Titelbild nicht gesperrt oder geschützt ist.
Rename: Sie können mit der Bildschirmtastatur den Titel umbenennen.
NOTIZ: Diese Funktion kann nur durchgeführt werden, wenn der Titel nicht gesperrt oder geschützt ist.
Lock: Wenn Sie einen Titel sperren, wird vor jeder Wiedergabe, Bearbeitung oder Synchronisation das voreingestellte Passwort abgefragt. Falls Sie den Titel wieder entsperren wollen, müssen Sie auch dieses Passwort eingeben. Das Index-Bild eines gesperrten Titels ist mit einem "Schloss"-Symbol versehen.

Protect: Wenn diese Option für einen Titel gewählt wird, kann dieser nicht mehr bearbeitet werden (z.B. geteilt, segmentiert, Index-Bild geändert oder gelöscht werden). Um den Titel wieder freizugeben wählen Sie "unprotect" im Bearbeitungsmenu. Das Index-Bild eines geschützten Titels ist mit einem "Tresor"-Symbol versehen.
NOTIZ: Sollte die Festplatte voll sein, können einige Funktionen, die weiteren Speicherplatz benötigen, nicht durchgeführt werden. Z.B Teilen (Split) etc.

3.4 Synchronisieren

Bevor Sie Titel für die Synchronisation auswählen, legen Sie eine kompatible Disc ein. Wird die Disc zum ersten Mal eingelegt, prüft der Rekorder diese kurz und bereitet diese für die Aufnahme vor.
Wählen Sie den gewünschten Titel mit den Pfeiltasten aus und drücken dann die "PLAYLIST+"-Taste. Der Titel wird zur Synchronisationsliste hinzugefügt. Das "Synchro"-Symbol ist neben dem Titel zu sehen. Wenn der Titel aus der Auswahl herausgenommen werden soll, drücken Sie die "PLAYLIST-"-Taste.

Oben rechts auf dem Bildschirm sehen Sie wieviel Speicherplatz prozentual durch die gewählten Titel auf dem Medium belegt wird.

Drücke RECORD/DUB auf der Fernbedienung, um die Synchronisation zu starten. Jetzt wechselt der Rekorder zum "Time shift"-Modus und die zeitversetzte Wiedergabe startet automatisch. Das "Synchro"-Symbol ist in der oberen linken Ecke des Bildschirms zu sehen. Drücke HDD/DVD um zum Festplattenmenu zurückzukehren.

NOTIZ: Sie können während der Synchronisation Titel von der Festplatte abspielen und auf diese speichern.

NOTIZ: Nur ungesperrteTitel können auf DVD synchronisiert werden. Bearbeiten können Sie währenddessen nicht.

NOTIZ: Sollte die Aufnahme auf DVD abbrechen. Erscheint folgende Meldung:
“Dubbing operation could not continue”. Alle "Synchro"-Symbole werden automatisch entfernt.

3.5 Zeitgeteuerte Aufnahme

3.5.1 Allgemeine Information

Sie können bei der zeitgesteuerten Aufnahme Anfangs- und Endzeit bestimmen. Der DVD Rekorder schalten sich automatisch zur programmierten Zeit ein und nimmt das gewählte Programm entsprechend der Nummer auf.
Um eine zeitgesteuerte Aufnahme durchzuführen, braucht der Rekorder folgende Daten:

- die Programmnummer des TV-Kanals oder der Videoquelle
- den Speicherort der Aufnahme.
- die Aufnahmequalität (HQ, SP, LP, EP, SLP).
- die Art der Aufnahme (einmalig (once),täglich (daily),wöchentlich (weekly), Mo~Fr, Mo~Sa, Sa~So)
- das Datum der Aufnahme
- die Anfangs- und Endzeit der Aufnahme

3.5.2 Wie man eine Aufnahme programmiert?

- Drücke **TIMER**-Taste auf der Fernbedienung oder wähle im Menu "Timer setting".
- Drücke **SELECT** aud dem ersten leeren Feld.
- Wähle die Quelle, von der aufgenommen werden soll.
- Wähle den Speicherort der Aufnahme.
- Wähle die Aufnahmequalität.
- Wähle die Art der Aufnahme.
- Wähle die Aufnahmezeit (Anfang und Ende der Aufnahme).

3.5.3 Wie man eine programmierte Aufnahme ändert oder löscht?

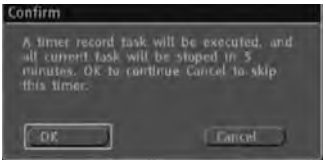
Confirm
A timer record task will be executed, and all current task will be stoped in 5 minutes. OK to continue Cancel to skip this timer.
OK
Cancel

- Schalten Sie Ihren TV ein.
- Drücke TIMER-Taste auf der Fernbedienung oder wähle im Menu "Timer setting".
- Wähle Sie die Aufnahme, die Sie ändern oder löschen wollen, und drücken dann SELECT. Es erscheint ein **Menu**, in dem Sie alle Aufnahmeparameter ändern können.
- Um eine programmierte Aufnahme zu löschen, wählen Sie diese wie oben beschrieben aus und drücken dann **CLEAR.**

Sie können maximal 20 Aufnahmen voreinstellen.

NOTIZ: Falls eine Aufnahme auf der Festplatte fortgesetzt wird (Zeitverschiebung), bittet das Gerät 3 Minuten bevor die Aufnahme beginnt um die Bestätigung der eingestellten Aufnahme. Falls Sie nicht innerhalb 1 Minute reagieren, beginnt die Aufnahme automatisch. Falls Sie auf DVD aufnehmen, bittet das Gerät darum, dass Sie die Aufnahme unterbrechen, damit die programmierte Aufnahme durchgeführt werden kann. Diese Meldung wird 10 Sekunden angezeigt. Sollten Sie nicht auf die Meldung reagieren, wird die programmierte Aufnahme nicht durchgeführt.
NOTIZ: Falls Sie auf Festplatte aufnehmen, können Sie sich den Titel zeitverschoben ansehen, wenn Sie diesen im "Time shift"-Modus aufnehmen (Pause/Play/..). Speichern ist dabei deaktiviert.

5. Beschränkungen und andere Funktionen

5. 1 Funktionen und Beschränkungen

1) Dieser DVD Rekorder kann keine DVD beschreiben, die schon von einem anderen Gerät beschrieben wurde. Außer die DVD wurde formatiert(nur möglich mit DVD+RW oder DVD-RW).
2) Auf einer Disc können 49 Titel gespeichert werden.
3) Sie können auf einer beschriebenen Disc nicht nach Zeit suchen, sondern müssen autom. Chaptering nutzen.
4) Sie können keine Titel im PAL- und NTSC-Format auf der gleichen Disc speichern.
5) Sie müssen DVD+R oder DVD-R finalisieren, um diese abspielen zu können. Ansonsten können Sie diese auch nicht auf anderen Geräten abspielen.
6) Die maximale Aufnahmzeit richtet sich nach der gewählten Aufnahmequalität.
7) Der Timer kann nur im normalen Standby-Modus aktiviert werden.
8) Sollten Sie eine CD mit MP3-Dateien wiedergeben:

- MP3-Dateien müssen im ISO9600- oder JOLIET-Format vorliegen.
- Die Dateinamen dürfen nicht länger als 8 Zeichen sein und auf ".MP3" enden.
- Die MP3-Dateien dürfen nicht kopiergeschützt sein.
- Es dürfen nicht mehr als 500 Dateien in einem Ordner sein.

Fehlerbehebung

Schlechte Bildqualität bei DVD-Wiedergabe:

- Kontrollieren Sie die DVD-Oberfläche auf Beschädigungen oder Verschmutzungen.
- Reinigen Sie die DVD und vesuchen es erneut.
- Die DVD muss mit der Beschriftung nach oben eingelegt werden.
- Eine beschlagene/ angelaufene DVD kann auch zu Fehlern führen. Um Kondensation vorzubeugen, warten Sie 1-2 Stunden bis das Gerät getrocknet ist.

Disc wird nicht abgespielt:

- Es ist keine Disc eingelgt.
  Legen Sie eine Disc ein.
- Disc ist falsch eingelegt.
  Die DVD muss mit der Beschriftung nach oben eingelegt werden.
- Falscher Typ von Disc eingelegt. Das Gerät kann keine CDROMs etc. abspielen.
  Legen Sie einen unterstützten Typ von Disc ein.
- Der Regions-Code der DVD muss mit dem des Players übereinstimmen.

Falsche OSD-Sprache:

- Wählen Sie im Setup-Menu die gewünschte Sprache.

Die Sprache von Ton und Untertitel der DVD kann nicht geändert werden:

- Es ist keine mehrsprachige DVD eingelegt.
- Versuchen Sie die Sprache über das Titelmenu der DVD zu ändern. Manche DVDs lassen diese Einstellung nur über das Titelmenu zu.

Einige Optionen (Bildformat, Zoom, etc.) lassen sich nicht ändern:

- Diese Optionen werden bei der DVD-Wiedergabe nicht unterstützt.
- Das Format kann nur geändert werden, wenn das Symbol angezeigt wird.

Die Farben werden nicht richtig dargestellt:

- Überprüfen Sie den Ausgangs-Modus und wählen Sie ggf. den Passenden.

Kein Bild:

- Überprüfen Sie die Anschlüsse zwischen Rekorder und angeschlossenem Zubehör.

Kein Ton:

- Stellen Sie die Lautstärke auf ein hörbares Niveau.
- Kontrollieren Sie, ob "Ton aus" aktiviert ist.

Verzerrter Ton:

- Kontrollieren Sie, ob der passende Modus gewählt ist.

Die Fernbedienung funktioniert nicht:

- Die Fernbedienung muss auf den richtigen Modus eingestellt sein.
- Die Batterien müssen passend der Polung eingelegt werden.
- Wechseln Sie die Batterien.

Mit der Aufnahme-Taste kann die Aufnahme nicht gestartet werden:

- Ein beschreibbare Disc (DVD+RW, DVD+R, DVD-R oder DVD-RW) muss eingelegt sein.
- Falls Sie vom RF-Eingang aufnehmen wollen, suchen Sie sich den entsprechneden Kanal aus der Programmliste. Sie müssen APS (Automatische Programm Suche) durchführen, sollten Sie dieses nicht schon nach der Installation gemacht haben.
- Falls Sie von SCART, CVBS aufnehmen wollen, müssen die Quellgeräte eingeschaltet sein und Signale senden.
- Eine schreibgeschützete DVD kann nicht kopiert werden.
- Falls zu wenig Speicherplatz auf dem Medium frei ist, erscheint die Meldung “disc is full.” Sie müssen einige Titel löschen, um genügend Speicherplatz zu schaffen.

Quelle gewählt , aber kein Empfang:

- Seien Sie sicher , dass die Antenna richtig angeschlossen ist und in Ihrer Region TV-Sender ausgestrahlt werden.

- Falls Sie Scart, CVBS-Videoeingang, nutzen, kontrollieren Sie, ob dieser angeschlossen und die Quelle eingeschaltet ist.

Zeitgesteuerte Aufnahme funktioniert nicht richtig:

- Kontrollieren Sie, ob die Systemuhr des Gerätes richtig eingestellt ist. Die Uhrzeit erscheint im Standby-Modus auf dem Display.

- Seien Sie sicher, dass der für die Aufnahme gewählten Sendernummer auch ein TV-Kanal zugeordnet ist.

"Disc bearbeiten"-Option ist deaktiviert:

- Vergewissern Sie sich, dass der Rekorder im “full stop"-Modus ist.

Ihr Land ist in der "Country Selection"-Liste des Setup-Menus nicht aufgeführt:

- Wählen Sie "Other".

Audio wird im Tuner-Modus nicht richtig wiedergegeben:

- Wählen Sie Ihr Land bevor Sie APS oder eine manuelle Suche durchführen.
- Wählen Sie den passenden Audio-Standard für das gewünschte Programm.
- Ändern Sie die Standard-Optionen manuell falls nötig.

Kein Bild im HDMI-Modus:

- Prüfen ob das HDMI-Kabel richtig an TV und Rekorder angeschlossen ist.
- Ihr TV erkennt den Startbildschirm des Rekorders, der 10 Sek. angezeigt wird, nicht. Bitte trennen und verbinden Sie das HDMI-Kabel erneut.

Wenn nichts mehr geht:

- Haben Sie alle o.g. Hinweise befolgt und der Fehler besteht weiterhin, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Sollte dieses auch nicht funktionieren, kontaktieren Sie den nächsten Service-Partner.**Versuchen Sie niemals das Gerät selber zu reparieren.**

NOTIZ: Bitte beachten Sie,dass manche Wiedergabeprobleme durch die unterschiedliche Kompatibilität verschiedener DVD-Hersteller verursacht werden.

Schneiden Sie dieses Feld aus und bewahren es sicher auf.

Falls Sie Ihr Passwort vergessen:
Drücke 3, 3, 0, 8.
Danach wählen Sie ein Passwort.